

Mode d'emploi



**Balai télescopique de 6m
pour nettoyage
de panneaux solaires,
fenêtres et toitures**

VISUEL



Liste du matériel

- Perche télescopique
- Tête de brosse
- Raclette
- Adaptateur d'angle en Y
- Tuyau d'eau de 10 cm (x6)
- Raccord rapide en cuivre
- Raccord rapide en plastique
- Raccord rapide pour robinet
- Tuyau d'eau
- Raccords de tuyau (x4)
- Clé

ETAPES D'INSTALLATION



1/ Assembler les raccords de tuyau « Y » et « T » aux tuyaux d'eau de 10 cm comme indiqué ci-dessus.



2/ Installer la raclette

3/ Connecter l'adaptateur d'angle, la raclette et le kit de tuyau d'arrosage à la brosse.



Rendu après l'installation



4/ Insérer le tuyau-1 à travers l'extrémité de la perche télescopique.



5/ Comme sur l'image ci-dessus, faire passer le tuyau par le trou supérieur de la perche télescopique.




6/ Assembler la perche télescopique, la brosse et le raccord du tuyau à tour de rôle et ajuster l'adaptateur d'angle entre la brosse et la perche télescopique.



7/ Connecter le tuyau 1 et le tuyau 2 à l'aide d'un raccord, et connecter le raccord rapide (raccord cuivre/raccord plastique/ raccord pour robinet) dont vous avez besoin à l'extrémité du tuyau 2.

ETAPES DE REPARATION DU TUBE

ETAPE 1 : Installer le joint en plastique

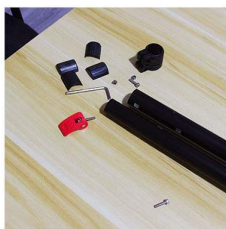

Organiser les pièces



Schéma d'installation



Installer au bon endroit


ETAPE 2 : Installer les entretoises carrées



Joint de montage




Orientation des nervures du tube

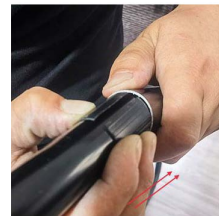

Les nervures sur le tube intérieur

ETAPE 3 : Installer le joint

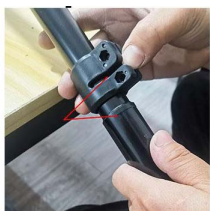

Placer le verrouillage dans la position indiquée sur l'image

ETAPE 4 : Installer les boucles de verrouillage



Serrer les vis



Serrer la vis pour obtenir une étanchéité adéquate



AJUSTER LA FORCE DE VERROUILLAGE



Pour serrer, visser dans le sens des aiguilles d'une montre.



Pour desserrer, dévisser dans le sens anti-horaire.

DEPANNAGE ET STOCKAGE



- Le connecteur fuit à l'endroit indiqué par les flèches "A", vérifiez que les tuyaux soient correctement insérés dans les raccords.
- Assurez-vous que la brosse est à un angle vertical par rapport à l'adaptateur d'angle. L'adaptateur d'angle doit être fermement fixé au filetage de la brosse.
- Pour éviter l'oxydation de la perche télescopique et une usure prématurée des flexibles et raccords, il est recommandé de conserver le balai télescopique dans un endroit sec, ventilé et à l'abri du soleil.
- Si vous rencontrez d'autres problèmes veuillez contacter votre revendeur local.